



WILSON Portable Spin



Conseils :

Chargez la batterie immédiatement après chaque usage

Ne pas utiliser de balles neuves

Pour tous renseignements contactez le 03 88 92 09 09

Introduction

Ce manuel contient toutes les informations importantes pour l'utilisation du lance-balles Wilson portable Spin.

Vérifier l'état du lance-balles.

Dès réception de votre lance-balles vérifiez que celui-ci ne possède pas de chocs, fissures...
Si votre lance-balles est endommagé, contactez le 03 88 92 09 09

Conservez le carton d'origine

Le carton d'origine doit être conservé dans le cas où vous devriez renvoyer le lance-balles pour d'éventuelles réparations.

Période de mise en marche :

Ne pas utiliser de balles neuves pendant les 10 premières heures de fonctionnement. En effet, les balles neuves peuvent laisser une légère couche de feutre et de col sur les roues du lance-balles.

Régularité de l'envoi :

L'envoi régulier des balles doit se faire uniquement avec des balles de mêmes pressions. Si vous mettez dans le lance-balles un mélange de balles neuves et de balles usagées ou sans pression, l'envoi ne sera pas régulier.

PRECAUTIONS IMPORTANTES

**NE PAS RESTER DEVANT LE LANCE-BALLES AU MOMENT DE L'ENVOI NE PAS INSERER
VOTRE MAIN OU D'OBJETS DANS LA MACHINE
NE PAS UTILISER LE LANCE-BALLES PAS TEMPS HUMIDE**

ELECTRICITE STATIQUE

**Par temps sec, l'action de la balle contre les roues du lance-balles peut provoquer une légère
électricité statique lorsque vous touchez le système de contrôle.**

Chargement de la batterie : Apres chaque utilisation, rechargez immédiatement la batterie.

Batterie standard :

Branchez la batterie dans le secteur. Le voyant rouge indique que votre batterie est vide. Le voyant vert indique que votre batterie est pleine. Débranchez la batterie du secteur lorsque votre batterie est pleine. Le temps de charge est environ 18 heures pour obtenir une batterie pleine. Ne pas recharger votre batterie jusqu'au bout peut diminuer la durée de vie de votre batterie.

Une batterie pleine vous permet de jouer entre 4 et 6 heures. Une vitesse supérieure nécessite plus de puissance donc vous utilisez d'avantage votre batterie. **Pour améliorer la durée de vie de votre batterie, chargez là sans interruption pendant 48 heures chaque mois. Si vous n'avez pas utilisé votre batterie pendant un certain temps, chargez-là pendant 3 jours. Ne pas la charger plus de 5 jours.**

Batterie supplémentaire :


La batterie supplémentaire peut être connectée indéfiniment au lance-balles car elle s'éteint immédiatement lorsque la charge est terminée.

Batterie faible

Un bip vous informe que la batterie est faible. Après ce bip, il vous reste 15 à 30 minutes d'utilisation.

Utilisation du Wilson Portable Spin :

Positionnez votre lance-balle sur la ligne du carré de service (pour un envoi lent) ou de fond de court (pour un envoi rapide). Allumez votre lance-balles sur « ON » et ajustez l'envoi. Si vous utilisez l'oscillateur, placez le lance-balles afin qu'il puisse envoyer les balles de droite à gauche de manière équitable. Eteignez le lance-balles sur « OFF » et attendez 5 secondes pour permettre au menu de s'éteindre.

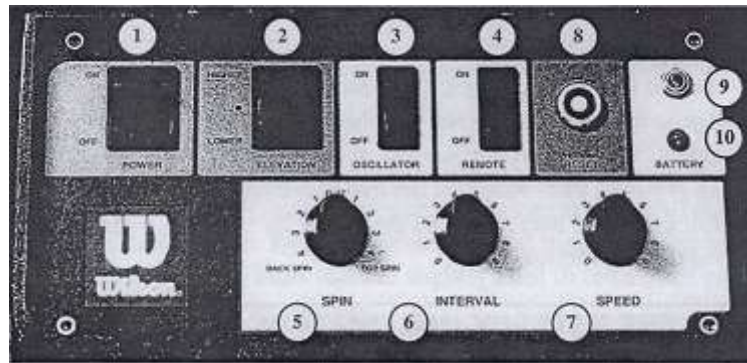

Système de commande

- 1) **POWER** : Appuyez sur « ON » pour mettre en veille votre lance-balle (temps de mise en route avant envoi : 10 secondes).
- 2) **ELEVATION** : Appuyez en haut pour augmenter la hauteur. Appuyez en bas pour diminuer la hauteur.
- 3) **OSCILLATOR/OSCILLATEUR** : Appuyez sur « ON » pour mettre en marche la fonction « oscillation ». Option 2 lignes- Appuyez sur « 2-line » position pour commencer l'envoi automatique des balles sur 2 positions.
- 4) **REMOTE** : Uniquement pour les modèles avec une télécommande. Voir Chapitre « Télécommande »
- 5) **SPIN/EFFETS** : Tournez le bouton à partir de la position « Flat » soit vers la droite pour augmenter l'effet « lifté » soit vers la gauche pour augmenter l'effet « slicé ».
- 6) **INTERVAL** : tournez le bouton pour varier l'intervalle d'envoi d'une balle toute les 10 secondes à 2 balles toutes les 10 secondes.
- 7) **VITESSE** : Ajustez la vitesse de la plus faible vitesse « 1 » à la plus haute « 10 ».
- 8) **BOUTON RESET** : voir Chapitre « bouton Reset »
- 9) **PRISE DE RECHARGE DE BATTERIE** : branchez votre batterie sur le secteur.
- 10) **INDICATEUR DE RECHARGE** : Voyant rouge signifie que votre batterie est vide. Voyant vert, signifie que votre batterie est pleine

Bouton Reset

Le bouton reset ne doit pas être utilisé pour les raisons suivantes :

- 1) Une balle est bloquée dans la machine : enlevez la balle avant d'utiliser le bouton reset. Si vous ne voyez pas la balle entre les roues, regardez à l'arrière de la machine.
- 2) Les roues sont sales et lisses. Nettoyez les roues régulièrement comme indiqué dans le menu « Entretien ».
- 3) Le lance-balles à besoin d'être réparé.
N'appuyez plus sur le bouton si celui-ci ne s'enclenche pas.

Télécommande :

Le lance-balles fonctionne avec la télécommande uniquement si le bouton « ON » de l'écran de contrôle est enclenché.

Fréquence : Appuyez ball feed pour alterner la fréquence d'envoi.

Oscillateur : appuyez sur l'oscillateur si vous souhaitez changer les trajectoires de balles. Le bouton « oscillateur » doit être sur « ON » ;

Le Wilson Portable Spin bip à chaque nouvelle information.

Pour améliorer la durée de vie de votre batterie appuyez sur « OFF » lorsque vous ramassez les balles.

La télécommande fonctionne avec une pile de 12Volts.

Télécommande pour 2 lignes :

Pour envoyer les balles pour 2 lignes, appuyez sur le bouton fréquence de l'écran de contrôle.



Transporter le Portable Spin :

Enlevez toutes les balles du lance-balles avant de la transporter.

Le Wilson Portable Spin peut être déplacé en le tenant par la poignée située sur le devant de la machine. Le lance-balles peut être également transporté dans le coffre de la voiture mais évitez de le laisser dedans lorsque la température extérieure est élevée.

Entretien :

Le Wilson Portable Spin nécessite un entretien régulier.

Nettoyez les roues toutes les 100 heures de travail.

Nettoyez-le hors tension.

N'utilisez pas de produits chimiques

N'utilisez pas d'air comprimé

Stockage :

Stocker le Wilson Portable Spin dans un endroit sec et propre.

Chargez la batterie avant de le stocker.

Questions :

Contactez-nous : 03 88 92 09 09

GARANTIE

Durée de la garantie :

Se référer aux conditions générales de ventes TENNISPRO DISTRIBUTION.

Etendue de la garantie :

La garantie porte sur tous les défauts au niveau du matériel et de la fabrication.

Sont exclus :

- Les pièces dont le numéro de série a été effacé, modifié ou enlevé ;
- Les pièces endommagées à la suite d'un accident, d'une mauvaise manipulation, d'un abus, de négligence, d'une modification du produit non-autorisée ou du non-respect des instructions données par le manuel d'utilisation ;
- Les pièces endommagées à la suite d'une réparation par une personne sans autorisation de la société TENNISPRO DISTRIBUTION
- Les pièces endommagées pendant le transport (les réclamations doivent se faire auprès du transporteur).

Ce que TENNISPRO prend en charge :

TENNISPRO prend en charge la main d'œuvre et les pièces de toute intervention qui rentre dans le cadre de la garantie. TENNISPRO prend également en charge les frais de réexpédition du lance-balles.

Comment obtenir une intervention sous garantie :

Amener ou envoyer la machine concernée à notre adresse, en port payé.

Joignez votre nom, adresse, téléphone, copie de la facture, ainsi qu'une brève description du problème.

Si vous souhaitez retourner votre lance-balles TUTOR qui n'est plus sous garantie, notre service technique réparera votre produit.

Pour tout problème ou question sur votre machine, contactez notre service après vente à l'adresse suivante :

sav@tennispro.fr

TENNISPRO DISTRIBUTION

BP40153

3 rue de Waldkirch

Z.I NORD PARADIES

67603 SELESTAT CEDEX

Tél : 03 88 92 09 09

