
SPEZIALA® Court Plus

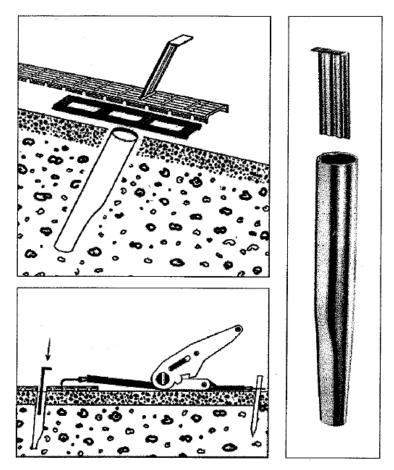

Les lignes de tennis Speziala sont un développement logique des bandes des lignes traditionnelles.

Le mode de montage:

- 1. Mesurer le court. Marquer les points d'extrémités.
- 2. Enfoncer les tubes profilés en acier à env. 6 cm à chaque point d'extrémité. Faire attention à ce que le bord supérieur du tube ne se trouve pas au dessous du niveau de sol. A commencer par les tubes latéraux et des lignes de fond.
- 3. Commencez par poser la ligne de fond. Ligne à poser de manière à ce que la fente soit posée au dessus de l'ouverture du tube. Enfoncer dans le tube une ancre à travers la fente de la ligne.
- 4. Ajuster la ligne. Fixer l'appareil de tension sur le côté opposé en dehors du court de jeu.
- 5. Accrocher la ligne sur le crochet de la ceinture de l'appareil de tension. Tendre de manière raide. En tout cas tendre de manière à ce que la fente de la ligne couvre de manière exacte l'ouverture du tube. Enfoncer la deuxième ancre en acier.
- 6. Enfoncer dans le sol avec un presse-ligne (marteau).
- 7. Scier les extrémités des lignes à l'aide d'une scie manuelle à la longueur exacte.
- 8. Déplacer les autres morceaux de lignes de la même manière.